




LW12-16KGRZ/4. . -1E 安装、指示灯接线 注意事项


一、 安装步骤

- 1、 拧出手柄螺钉，取下手柄
- 2、 用小型十字头螺丝刀拧下 2 个刻字面板固定螺钉
- 3、 用小型一字头螺丝刀小心地从刻字面板中下方的面板基座的小缺口轻轻插入并将刻字面板敲下。
- 4、 拧下两个开关的安装螺钉，将面板灯座和开关分开
- 5、 将面板基座从设备安装板前面的安装孔（见附图）插入，并使面板基座与设备安装板上的安装孔重叠对准，然后取开关并将开关轴从设备安装板的后面从安装轴孔穿出，进一步使开关上的两个螺母孔与安装板上的两个螺钉孔对准。
- 6、 从面板基座上 2 个 $\varnothing 4.5$ 的孔内拧入两个 M4×12 的螺钉至拧紧（约 1.2NM）为止。
- 7、 装上刻字面板并拧上两个固定螺钉
- 8、 装上开关手柄并拧入手柄固定螺钉
- 9、 附设备安装板开孔图

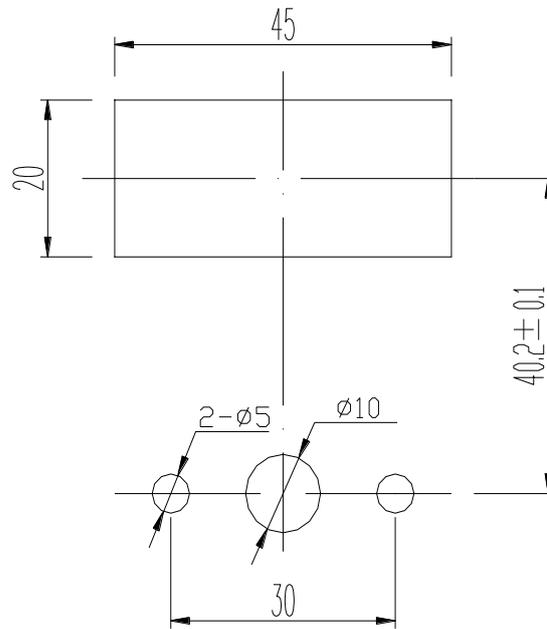

二、 指示灯接线事项

1、 指示灯线路图如下

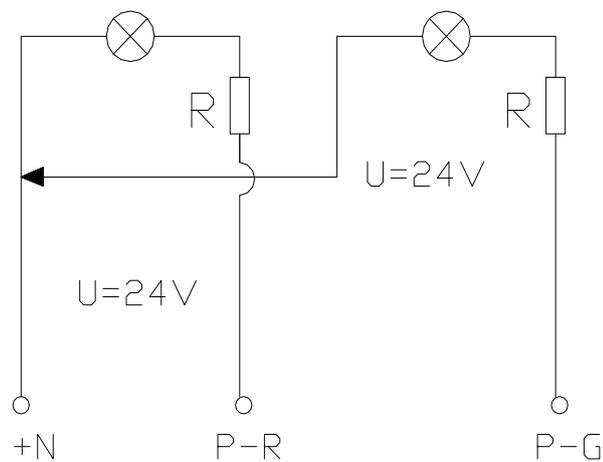

2、 线路参数

U=24V 交直流通用

R : 2K 、 1W

3、 如指示灯采用 220V 供电，必须选用 24K 、 5W 的电阻